

## 阀门与执行器套件装配示意图 (图1和图2)

1. 将执行器支架 (30) 装到球阀 ISO 法兰平台 (03) 上。
2. 检查防滑盖 (28) 是否安装;
3. 安装4只垫圈 (40) 和 4 只螺栓 (39), 并将其拧紧;
4. DN 10 至 DN 50 的阀体: 将连接杆 (29) 安装到阀杆上 (05) (图1);
5. DN 65 至 DN 200 的阀体: 将套筒 (19) 安装到阀杆 (05) 上, 再将连接杆 (29) 安装到套筒 (19) 上 (图2)。

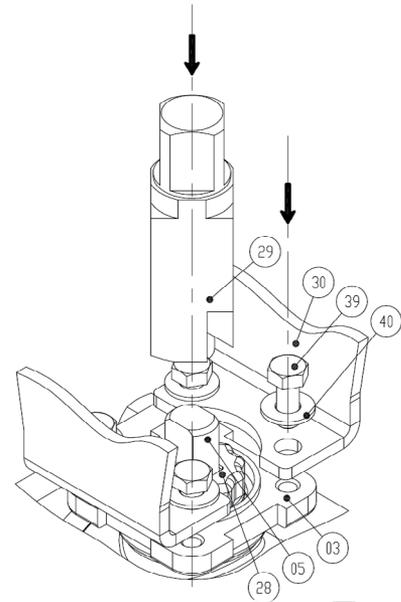


图 1

## 执行器与套件装配示意图(图3)

### 单动作执行器

单作用执行器在发货时是按照客户的常闭或常开要求作为默认为之安装的。

对于常闭阀门, 须先用手柄或任何合适的工具将阀杆旋转 1/4 圈关闭阀门, 然后再装气动执行器; 对于常开阀门, 要保证阀门是在开启的位置。

1. 将执行器 (31) 装到连接杆 (29) 上;
2. 安装垫圈 (33) 和螺栓 (32);
3. 检查执行器与球阀位置是否垂直;
4. 拧紧螺栓。

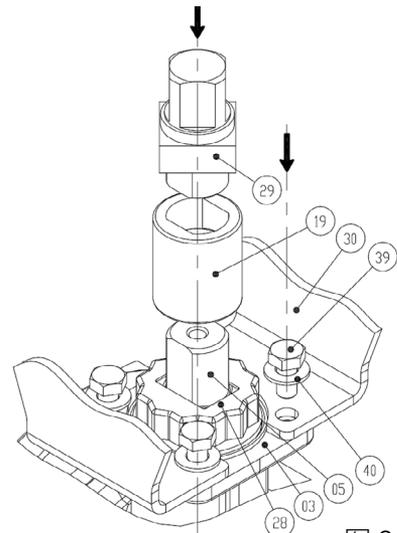


图 2

### 双动作执行器

双作用执行器供货时在关闭位置。指示器指示方向 (41) 和指示器缸体 (1) 垂直。

1. 执行器打开倒开启的位置;
2. 检查球阀是否已打开;
3. 执行器 (31) 装到连接杆 (29) 上;
4. 安装垫圈 (33) 和螺栓 (32);
5. 检查执行器与球阀位置是否垂直;
6. 拧紧螺栓。

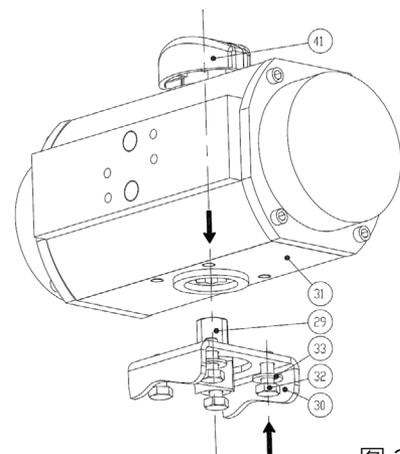


图 3